

CERAGEM

MASSAGE CHAIR

USER MANUAL

PAUSE M2
CGMEMCG-2101



CERAGEM®

Thank you for purchasing a PAUSE massage chair from Ceragem. Please read the following operating instructions carefully before use and keep them for future reference.

Important notes before use

Read the operating instructions carefully before using the chair for the first time. After reading the operating instructions, keep them in a safe place so that you have them to hand if required. This massage chair is intended for home use only and not for commercial or industrial use.

Warranty information

The operating instructions contain information on the product guarantee. Please keep the proof of purchase to obtain support in the event of a warranty claim.

Technical specifications

This product is designed for 220V operation. Ensure that the mains plug is plugged into an earthed 220V socket. For safety reasons, do not use step-up transformers to convert from 110V to 220V. Please adhere strictly to these instructions to ensure the safe and proper use of your PAUSE massage chair. If you have any questions or problems, please do not hesitate to contact us.

CERAGEM LIFESTYLE USER MANUAL MASSAGE CHAIR

PAUSE M2 USER MANUAL

EN

DE

MASSAGE CHAIR
CGMEMCG-2101


CONTENTS

- 01** Safety precautions
- 02** Assembly
- 03** Part designations and components
- 04** Using the remote control
- 05** Care and storage
- 06** Troubleshooting
- 07** FAQ
- 08** Customer service
- 09** Product specifications
- 10** Product warranty

EN

DE

MASSAGE CHAIR
CGMEMCG-2101

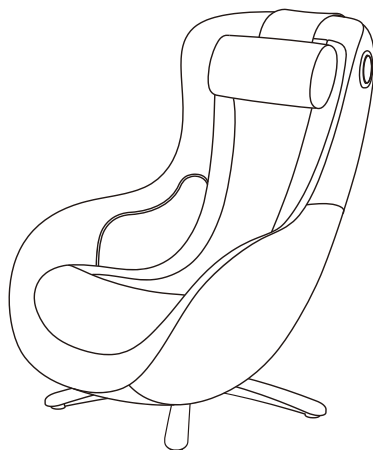

Please pay attention to the following safety instructions to ensure safe and correct use of this product and to avoid potential hazards or damage:

Assembly instructions:

Never modify, disassemble or repair the massage chair yourself. Such work may only be carried out by specialized personnel in order to avoid the risk of fire or electric shock. Only set up the massage chair on a level surface to prevent malfunctions or accidents.

Power supply instructions:

Unplug the massage chair immediately and contact customer service if the massage chair behaves or moves abnormally. Electrical leaks or short circuits can lead to fires or electric shocks.

Do not allow children to touch the mains plug and make them aware of this to avoid electric shocks or injuries. The mains cable must not be kinked or pressed against heavy objects, as this can lead to fires or electric shocks. Do not use multiple sockets to connect several massage chairs at the same time, as this can lead to abnormal heating of the socket and a fire hazard.

When pulling out the plug, please hold the socket with your other hand.

Note on the massage chair cover:

If the cover of the massage chair is damaged or removed, it may cause dangerous situations, e.g. pieces of clothing or hair getting caught in it. In the event of damage, please contact customer service to avoid electric shocks.

Notes on the power supply:

Never touch the mains plug with wet hands. Disconnect the mains plug from the socket before cleaning or maintenance of the massage chair to avoid electric shocks.

Ensure that the massage chair is only operated with 220V alternating current and that the mains plug is connected to a grounded 220V socket to prevent fire hazards caused by an abnormally heated socket.

When using a multi-plug, always use a grounded outlet to avoid electric shock and injury.

In the event of a power failure, unplug the massage chair immediately and switch it off to avoid the risk of electric shock and fire.

Ensure that the power cable or the remote control cable is not pinched between the centre connecting support of the chair or the 4-legged support during operation, as this can lead to short circuits.

Notes on using the device:

Certain people should not use the massage chair due to existing health risks:

Persons who are not suitable for use based on a doctor's assessment, such as persons with thrombosis, embolism, severe varicose veins, acute varicose veins, etc.

- Persons with suspected acute cervical sprain (whiplash).
- People with a history of sprains, sudden muscle contractions and fractures.
- Pregnant women
- Persons with spinal abnormalities due to accidents or illnesses or laterally curved spine.
- People with acute internal illnesses, serious heart problems, etc.
- People with implanted electronic medical devices such as pacemakers.
- Persons with severe seizures or cardiogenic diseases (sensory disturbances).
- People with severe peripheral circulatory disorders such as diabetes or people who have lost their sense of temperature.
- People with osteomyelitis or spasms that lead to a weakening of the muscles throughout the body, which means that arms and legs can no longer be extended.

Stop using the device immediately if the following side effects occur:

Abrasions, strains, bruises, cuts, lacerations or other injuries caused by the device.

Damage to muscles, tendons, nerves, spine, etc. due to excessive pressure or use of the device.

Skin diseases, burns or other dermatological problems.

Fractures, dislocations, sprains or other traumatic injuries.

Respiratory or digestive disorders, choking or similar health problems.

Further safety instructions:

Before massaging the buttocks and thighs, remove all objects from the trouser pockets to avoid accidents or injuries.

Ensure that the mains cable and remote control cable are not pinched before each use to avoid accidents or misuse of the device.

Do not pull out the mains plug or turn the main switch to the 'OFF' position during massage to avoid injury.

Do not use the device near open flames, ovens, heaters or electric cookers to avoid the risk of fire.

Avoid using the massage chair after drinking alcohol to prevent accidents.

Do not use the massage chair with several people at the same time to avoid malfunctions or injuries.

Do not use the device on bare skin to avoid skin injuries.


Ensure that the remote control cable is not pinched between your legs to avoid injury.

Always disconnect the mains plug before cleaning or servicing the massage chair to avoid electric shock or injury.

02 Assembly

Assembly instruction:


1. Carefully remove all individual parts from the box to ensure that nothing is left behind in the box.
2. Place the massage chair on a flat surface to avoid scratches or instability.
3. Carefully turn the chair over so that the underside is facing upwards. Insert the centre connecting support in to the coupling groove on the underside of the massage chair. Ensure that the front of the centre connecting support is correctly inserted into the coupling groove.
***CAUTION:** The front of the centre connecting support must be inserted correctly into the coupling groove.
4. Insert the 'four-foot support' all the way inside the fixing device.

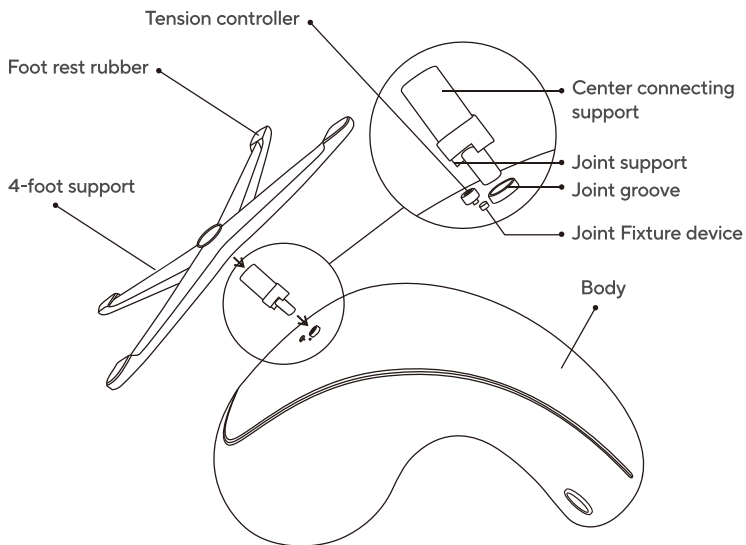

EN


DE

* When assembling and installing, put down the product slowly. If you rush this procedure, there is a risk of damage to the product or personal injury.

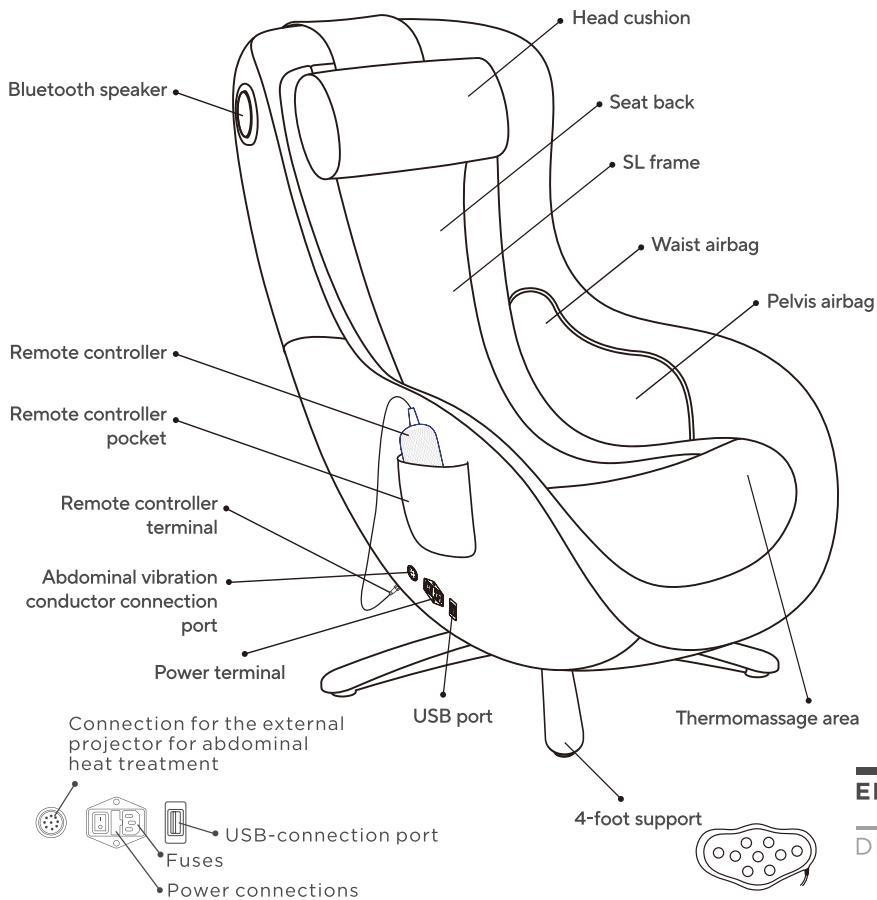

* Additional components: cushion, external abdominal ceramics

04 Using the remote control

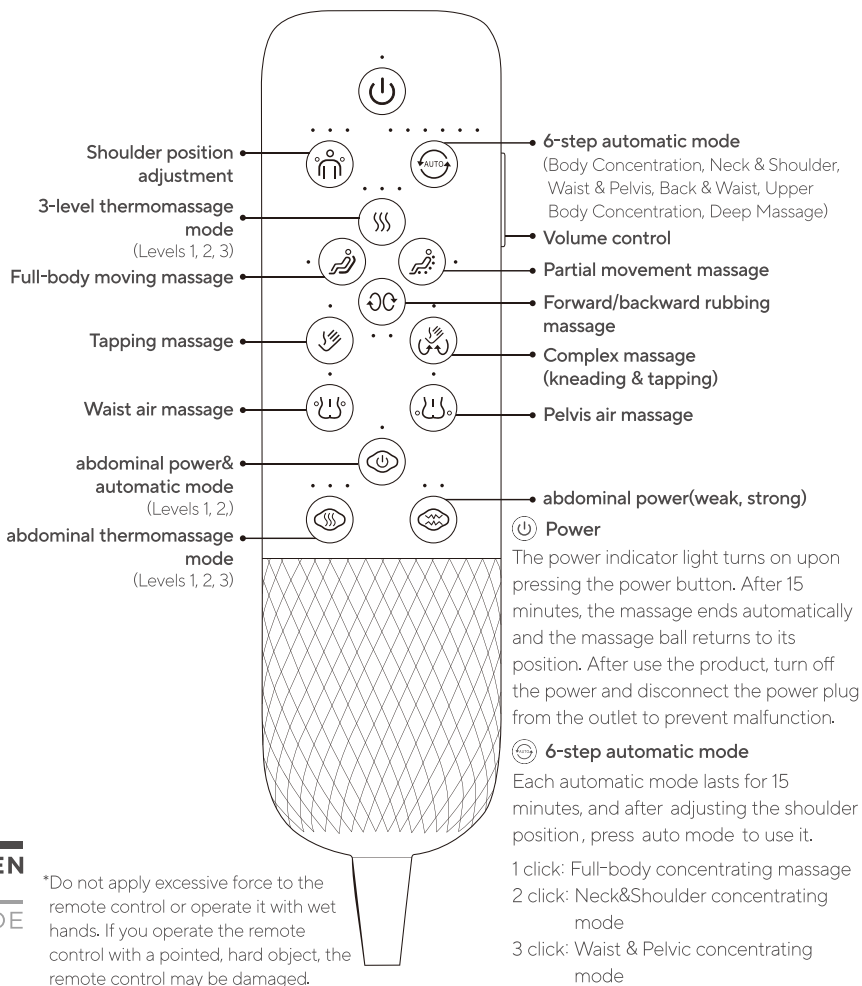

The power indicator light turns on upon pressing the power button. After 15 minutes, the massage ends automatically and the massage ball returns to its position. After use the product, turn off the power and disconnect the power plug from the outlet to prevent malfunction.

6-step automatic mode

Each automatic mode lasts for 15 minutes, and after adjusting the shoulder position, press auto mode to use it.

- 1 click: Full-body concentrating massage
- 2 click: Neck&Shoulder concentrating mode
- 3 click: Waist & Pelvic concentrating mode
- 4 click: Back & Waist mode
- 5 click: Upper body concentrating mode
- 6 click: deep massage mode

EN
DE

*Do not apply excessive force to the remote control or operate it with wet hands. If you operate the remote control with a pointed, hard object, the remote control may be damaged.

Range setting **Shoulder position adjustment button**

1 click: 5 cm higher

2 click: 5 cm lower

3 click: default position

 **Full body movement massage button**1 click: Full-body moving massage
(Massage ball moves over the entire body)2 click: Fixed massage
(Massage ball moves in its current position) **Partial movement massage button**1 click: Partial movement massage
(The massage ball moves within a certain range)2 click: Fixed massage
(Massage ball moves in its current position)**Abdominal massage function** Press the power button to go directly to automatic mode.

1 click: vibration mode

2 click: Soft vibration mode

 **abdominal power (weak, strong)**

1 click: Fast

2 click: slow

 **abdominal thermomassage mode**

1 click: slow

2 click: medium

3 click: Fast

Function setting **Forward/backward rubbing massage**

1 click: Normal direction rubbing massage

2 click: Reverse direction rubbing
massage

3 click: Stop

 **Tapping massage button**

1 click: Tapping

2 click: Fast tapping (1.5x)

3 click: Stop

 **Complex massage button**

1 click: Rubbing + Tapping

2 click: Fast rubbing + fast tapping (1.5x)

3 click: Stop

Air massage button back **air massage**  **pelvis air massage**

1 click: Lightly

1 click: Lightly

2 click: Strongly

2 click: Strongly

3 click: Stop

3 click: Stop

Bluetooth function

You can use the speaker by connecting a device with Bluetooth functionality to the main body

(ID: CGMEMCG-2101)

* If it is paired to another device, be sure to disconnect it before connecting.

 **3-level thermomassage mode**
Temperature control in 3 levels

Level 1: slow

Level 2: medium

Level 3: Fast

05 Care and storage

Care instructions:

Always disconnect the mains plug before you start to care for your massage chair. Never touch the device with wet hands to avoid electric shocks or injuries.

Do not clean the chair with benzene thinner, alcohol or insecticides, as this can lead to discolouration, damage and fire.

Only use a leather cleaner that is especially suitable for natural leather products. Wipe carefully and never iron the outside of the leather, as this can damage the leather and lead to colour changes.

Be careful with items of clothing that may stain, as this can lead to stains on the leather.

Avoid exposing the massage chair to constant UV radiation from direct sunlight, as this can change the colour of the leather. Therefore, do not place the massage chair near windows or in places with strong sunlight.

Information about natural leather:

Ceragem uses natural cowhide leather, which has natural characteristics such as differences in texture, colour, grain and wrinkles. These features are characteristic of natural leather and give each piece an individual touch.

Due to the natural nature of cowhide, surface patterns and colours may vary depending on its condition. Therefore, certain colour variations are normal an

Troubleshooting:

Read the suggested solutions: If you encounter a problem with the massage chair, first check the operating instructions for possible solutions.

Switch off the massage chair and disconnect the mains plug: If the problem persists, switch off the massage chair and disconnect the mains plug from the socket.

Contact customer service: If the problem is still not resolved after troubleshooting, please contact Ceragem customer service.

Important notes:

Do not disassemble or repair the massage chair yourself: Please do not attempt to disassemble or repair the massage chair yourself. This may cause further damage and invalidate the product warranty. Ceragem accepts no responsibility for damage caused by unauthorized disassembly or repair.

| Problem | Solution |
|---|---|
| The product does not work | Check that the mains voltage and the mains switch are switched on and check the mains plug. Check that the voltage used is correct. |
| Friction/engine noise The noise becomes louder during knocking and kneading functions louder | This noise is caused by the massage chair itself during normal operation and is not a problem. |
| The remote control works, but the massage chair does not work. | If the massage chair is used for a longer period of time, it automatically switches to overheating protection mode due to the rise in temperature. Please switch off the device and allow it to cool down for 30 to 50 minutes. |
| The remote control and the massage chair do not work. | If the automatic time setting has expired, please press the button again. Switch the massage chair off and then on again. |

* If none of the above measures solve the problem, please contact customer service (see product warranty).

Q1. Can I only have a back massage?

After you have pressed the button for the kneading/tapping/combo massage, press the button for the full body massage and then press again at the point where you would like to be massaged. The massage ball is then fixed in place.

Q2. How far can the chair be adjusted?

The device can be adjusted from a base angle of 105 degrees to 120 degrees. If you press against the ottoman with your foot, it tilts backwards under your own weight (it cannot be fixed when tilted).

Q3. The Bluetooth connection cannot be established.

Switch the massage chair off and on again, disconnect the CGM EMCG-2101 from the device you want to connect and reconnect it.

*The Bluetooth connection is only possible with one device.

Q4. Are the noises between the floors of the house very loud?

As this massage chair is not connected to the floor, unlike conventional devices, there is hardly any noise between the individual floors. If you place a carpet under the massage chair, the noise is absorbed even better.

Q5 . Can the leather cover be replaced?

Yes, you can have the outer parts such as the headrest cushion, backrest and airbag seat replaced for a fee.

Q6 . The massage chair is louder than the one I saw in the shop.

It may seem so because of the ambient noise. In a relatively quiet home, the device may seem a little louder, but it is normal operating noise. Don't worry!

Q7 . Can you transport my massage chair if I move house?

Unfortunately, we do not offer a removal service, but as the massage chair is not very large and light, it should not be a problem to transport it yourself.

Free after-sales service:

Components and equipment inside the massage chair that enable the drive are covered as part of the free after-sales service. This includes the main circuit board, various motors, air pumps as well as the internal electrical wiring and air hoses.

A/S components subject to a charge:

- 1.The following components are not covered by the free after-sales service and are subject to a charge: Outer and inner seat, all inner and outer panelling.
- 2.Discolouration, fading, cracking or damage to the seats due to customer use or pets (for natural leather, fabric outer skin, inner skin).
- 3.Damage caused by the customer's negligence when using the remote control on the housing cover and cable.

Service period:

The service period depends on various factors:

- 1.Free service period: Up to two years from the date of purchase if damage occurs during normal use.
- 2.Shortened service period: Shortened to 12 months if the massage chair is used in shared facilities or for business purposes.

Information on chargeable services:

Chargeable services include the following cases:

- 1.Malfunctions due to liquids or foreign objects in the device.
- 2.Damage or malfunctions due to impact or similar effects.
- 3.Damage caused by organic solvents such as thinner, benzene, etc.
- 4.Malfunctions due to the use of non-original parts or consumables.
- 5.Malfunctions due to natural disasters.
- 6.Malfunctions due to failure to observe the precautions in the instructions for use.
- 7.Malfunctions due to negligent behaviour on the part of the customer.
- 8.Discolouration or fading due to sunlight or UV light.
- 9.Broken lower body frame.

| | |
|---|--|
| Product name | MASSAGE CHAIR (PAUSE M2) |
| Model name | CGMEMCG-2101 |
| Size of the massage chair | B65 X T112 X H101 cm |
| Size of the ottoman | B49 X T39 X H48 cm |
| Net weight | 36.9 kg (Massage chair) 4.2kg (Ottoman) |
| Gross weight (including packaging) | Ca. 51kg |
| Working voltage | 220-240V~, 50-60Hz |
| Power consumption | 140W |



10 Product warranty

Ceragem's warranty for its devices is governed by the provisions of the Consumer Protection Act.

When purchasing a product authorized by Ceragem, it is important to state the date of purchase, as repairs to components within the warranty period are covered by this date. The warranty service is free of charge in the country where the device was purchased. The free service is only valid for two years from the date of purchase.

In the event of product faults, please contact the customer centre.

| | | |
|---|--------------------|-------------------|
| Warranty of the product | Name of the device | Model |
| | Serial number | Place of purchase |
| | Date of purchase | |
| Customer information | Name of customer: | |
| | Tel : | |
| | Address: | |
| | Place: | |
| | ZIP code: | |
| ⓈWarranty period: 2 years from the date of purchase | | |
| *For more details, see under 08 Customer Services | | |

Free and chargeable services :

Guidelines for customer service:

Precautions:

The customer is responsible for the following massage chair malfunctions and damage:

- Repair by an unauthorized technician.
- Unauthorized repairs or modifications to the product by the customer.
- Damage or failure due to improper use, misuse or negligence by the customer.

Warranty conditions:

The warranty begins with the purchase of the product or conclusion of the contract and applies only to the purchaser. Owners other than the original purchaser are not eligible for warranty.

Warranties not issued by Ceragem (e.g. additional third party warranties or expired warranties) are excluded from this warranty.

Vielen Dank für den Kauf eines PAUSE Massagesessels von Ceragem. Bitte beachten Sie vor der Nutzung die folgende Bedienungsanleitung sorgfältig und bewahren Sie sie für spätere Referenzen auf.

Wichtige Hinweise vor der Nutzung

- Lesen Sie die Bedienungsanleitung vor der ersten Nutzung gründlich durch.
- Heben Sie die Bedienungsanleitung nach dem Lesen gut auf, um sie bei Bedarf griffbereit zu haben.
- Dieses Gerät ist ausschließlich für den Heimgebrauch bestimmt und nicht für den gewerblichen oder industriellen Einsatz.

Garantiehinweis

- Die Bedienungsanleitung enthält Informationen zur Produktgarantie. Bitte bewahren Sie den Kaufbeleg auf, um im Garantiefall Unterstützung zu erhalten.

Technische Spezifikationen

- Dieses Produkt ist für den Betrieb mit 220V ausgelegt.
 - Stellen Sie sicher, dass der Netzstecker in eine geerdete 220V Steckdose eingesteckt wird.
 - Verwenden Sie aus Sicherheitsgründen keine Aufwärtstransformatoren, um von 110V auf 220V umzuwandeln.
- Bitte halten Sie sich strikt an diese Anweisungen, um die sichere und ordnungsgemäße Nutzung Ihres PAUSE Massagesessels zu gewährleisten. Bei Fragen oder Problemen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

CERAGEM LIFESTYLE
BEDIENUNGSANLEITUNG
FÜR DEN MASSAGESEL

PAUSE M2
Bedienungsanleitung


EN

DE

MASSAGESEL
CGMEMCG-2101

INHALT

- 01** Sicherheitsvorkehrungen
- 02** Montage
- 03** Bauteilbezeichnungen und Komponenten
- 04** Verwendung der Fernbedienung
- 05** Bedienung und Lagerung
- 06** Problemlösungen
- 07** FAQ
- 08** Kundendienst
- 09** Produktspezifikationen
- 10** Produktgarantie

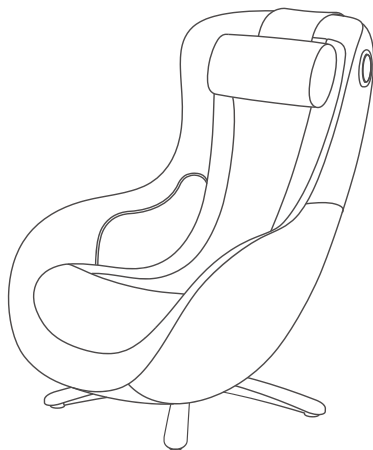

MASSAGESESSEL
CGMEMCG-2101

EN

DE

01 Sicherheitsvorkehrungen

Bitte beachten Sie die folgenden Sicherheitshinweise, um eine sichere und korrekte Verwendung dieses Produkts sicherzustellen und potenzielle Gefahren oder Schäden zu vermeiden:

Montagehinweise:

- Verändern, zerlegen oder reparieren Sie das Gerät niemals selbst. Solche Eingriffe dürfen nur von Fachpersonal vorgenommen werden, um Brand- oder Stromschlaggefahren zu vermeiden.
- Stellen Sie das Gerät nur auf einer ebenen Fläche auf, um Fehlfunktionen oder Unfälle zu verhindern.

Stromversorgungshinweise:

- Ziehen Sie sofort den Netzstecker und kontaktieren Sie den Kundendienst, wenn sich das Gerät ungewöhnlich verhält oder bewegt. Elektrische Lecks oder Kurzschlüsse können zu Bränden oder Stromschlägen führen.
- Lassen Sie Kinder den Netzstecker nicht berühren und weisen Sie sie darauf hin, um Stromschläge oder Verletzungen zu vermeiden.
- Das Netzkabel darf nicht geknickt oder gegen schwere Gegenstände gedrückt werden, da dies zu Bränden oder Stromschlägen führen kann.
- Verwenden Sie keine Mehrfachsteckdosen, um mehrere Geräte gleichzeitig anzuschließen, da dies zu einer abnormalen Erwärmung der Steckdose und Brandgefahr führen kann.
- Beim Herausziehen des Steckers halten Sie bitte die Steckdose mit der anderen Hand fest.

Hinweis zur Geräteabdeckung:

- Falls die Abdeckung des Geräts beschädigt oder entfernt wird, kann es zu gefährlichen Situationen, z.B. Kleidungsstücken oder Haaren, die darin hängen bleiben, kommen. Bitte wenden Sie sich im Falle von Schäden an den Kundendienst, um Stromschläge oder Verletzungen zu vermeiden.

EN

DE

Hinweise zur Stromversorgung:

- Berühren Sie den Netzstecker niemals mit nassen Händen. Ziehen Sie den Netzstecker vor der Reinigung oder Wartung des Geräts aus der Steckdose, um Stromschläge zu vermeiden.
- Stellen Sie sicher, dass das Gerät nur mit 220V Wechselstrom betrieben wird und der Netzstecker an eine geerdete 220V Steckdose angeschlossen ist, um Brandgefahren durch eine abnormal erhitzte Steckdose zu verhindern.
- Wenn Sie einen Mehrfachstecker verwenden, verwenden Sie immer eine geerdete Steckdose, um Stromschläge und Verletzungen zu vermeiden.
- Im Falle eines Stromausfalls ziehen Sie sofort den Netzstecker und schalten Sie das Gerät aus, um Stromschlag- und Brandgefahren zu vermeiden.
- Achten Sie darauf, dass das Stromkabel oder das Fernbedienungskabel während des Betriebs nicht zwischen der mittleren Verbindungsstütze des Stuhls oder der 4-Fuß-Stütze eingeklemmt wird, da dies zu Kurzschlüssen führen kann.

Hinweise zur Gerätenutzung:

Bestimmte Personen sollten den Massagesessel aufgrund bestehender Gesundheitsrisiken nicht verwenden:

- Personen, die aufgrund ärztlicher Einschätzung nicht für die Nutzung geeignet sind, wie z.B. Personen mit Thrombose, Embolie, schweren Krampfadern, akuten Krampfadern usw.
- Personen mit Verdacht auf eine akute Halswirbelverstauchung (Schleudertrauma).
- Personen mit einer Vorgeschichte von Verstauchungen, plötzlichen Muskelkontraktionen.
- Schwangere Frauen
- Personen mit Wirbelsäulenanomalien aufgrund von Unfällen oder Krankheiten oder seitlich gekrümmter Wirbelsäule.
- Personen mit akuten inneren Erkrankungen, schweren Herzproblemen usw.
- Personen mit implantierten elektronischen medizinischen Geräten wie z.B. Herzschrittmachern.
- Personen mit schweren Krampfanfällen oder kardiogenen Erkrankungen (Wahrnehmungsstörungen).
- Personen mit schweren peripheren Durchblutungsstörungen wie Diabetes oder Personen, die ihr Temperaturempfinden verloren haben.
- Personen mit Osteomyelitis oder Krämpfen, die zu einer Schwächung der Muskeln im gesamten Körper führen, wodurch Arme und Beine nicht mehr ausgestreckt werden können.

Unterbrechen Sie die Benutzung des Geräts sofort bei folgenden Nebenwirkungen:

- Abschürfungen, Zerrungen, Prellungen, Schnitte, Risswunden oder andere Verletzungen durch das Gerät.
- Schäden an Muskeln, Sehnen, Nerven, der Wirbelsäule usw. aufgrund übermäßigen Drucks oder Gebrauchs des Geräts.
- Hauterkrankungen, Verbrennungen oder andere dermatologische Probleme.
- Brüche, Verrenkungen, Verstauchungen oder andere traumatische Verletzungen.
- Atemwegs- oder Verdauungsstörungen, Erstickungsanfälle oder ähnliche gesundheitliche Probleme.

Weitere Sicherheitshinweise:

- Entfernen Sie vor der Massage des Gesäßes und der Oberschenkel alle Gegenstände aus den Hosentaschen, um Unfälle oder Verletzungen zu vermeiden.
- Stellen Sie sicher, dass das Netz- und Fernbedienungskabel vor jeder Benutzung nicht eingeklemmt sind, um Unfälle oder Gerätemissbrauch zu vermeiden.
- Während der Massage darf der Netzstecker nicht gezogen oder der Netzschalter nicht auf "AUS" gestellt werden, um Verletzungen zu vermeiden.
- Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe offener Flammen, Ofen, Heizgeräten oder Elektroherd, um Brandgefahren zu vermeiden.
- Vermeiden Sie die Verwendung des Geräts nach dem Genuss von Alkohol, um Unfälle zu vermeiden.
- Benutzen Sie das Gerät nicht gleichzeitig mit mehreren Personen, um Fehlfunktionen oder Verletzungen zu vermeiden.
- Verwenden Sie das Gerät nicht auf nackter Haut, um Hautverletzungen zu vermeiden.
- Achten Sie darauf, dass das Kabel der Fernbedienung nicht zwischen Ihren Beinen eingeklemmt wird, um Verletzungen zu vermeiden.
- Ziehen Sie vor der Reinigung oder Wartung des Geräts immer den Netzstecker, um Stromschläge oder Verletzungen zu vermeiden.


02 Montage

Montageanleitung:


1. Entnehmen Sie alle Einzelteile sorgfältig aus dem Karton, um sicherzustellen, dass nichts im Karton zurückbleibt.
2. Platzieren Sie das Gerät auf einer ebenen Fläche, um Kratzer oder Instabilität zu vermeiden.
3. Drehen Sie den Sessel vorsichtig um, so dass die Unterseite nach oben zeigt. Führen Sie die mittlere Verbindungsstütze in die Kupplungsrille an der Unterseite des Geräts ein. Achten Sie darauf, dass die Vorderseite der mittleren Verbindungsstütze korrekt in die Kupplungsrille eingeführt wird.

***ACHTUNG:** Die Vorderseite der mittleren Verbindungsstütze muss richtig in die Kupplungsrille eingeführt werden.


4. Führen Sie die „4-Fuß-Stütze“ vollständig in die Kupplungsrille ein, bis sie am Anschlag sitzt.

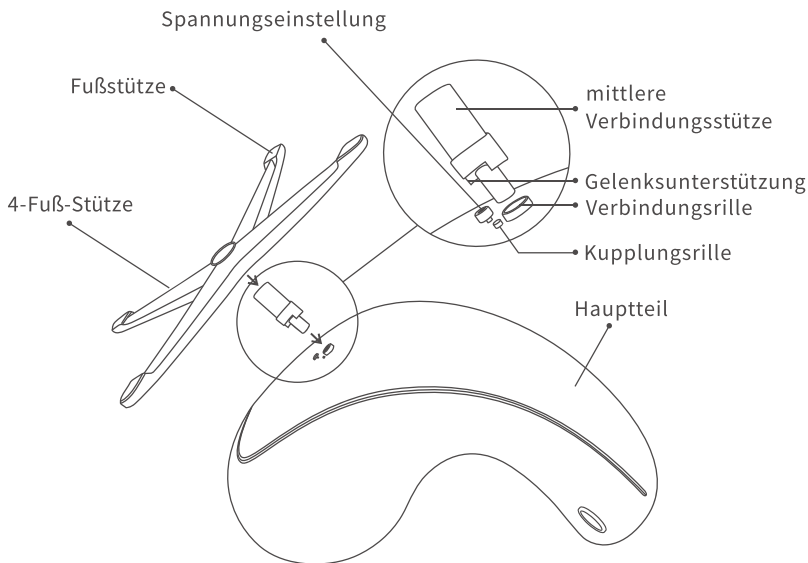

*Bitte senken Sie das Produkt während der Montage und Installation langsam ab. Ein plötzliches Absenken kann zu Schäden oder Verletzungen führen.

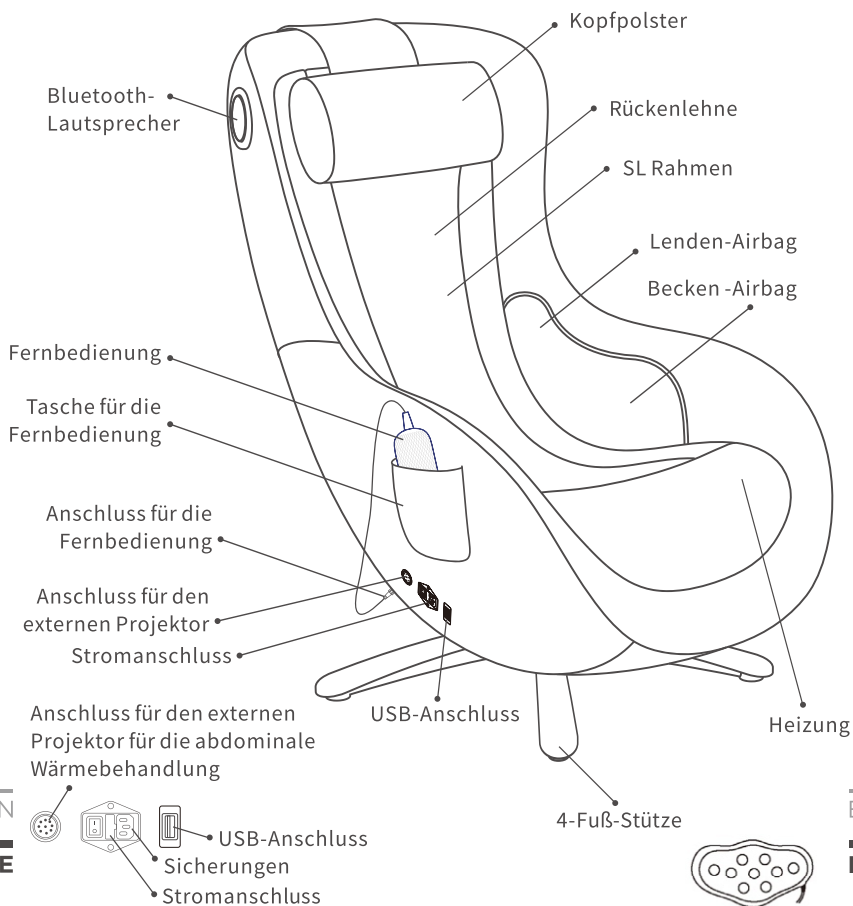

* Separate Komponenten: Kissen, externer Projektor für die abdominale Wärmebehandlung

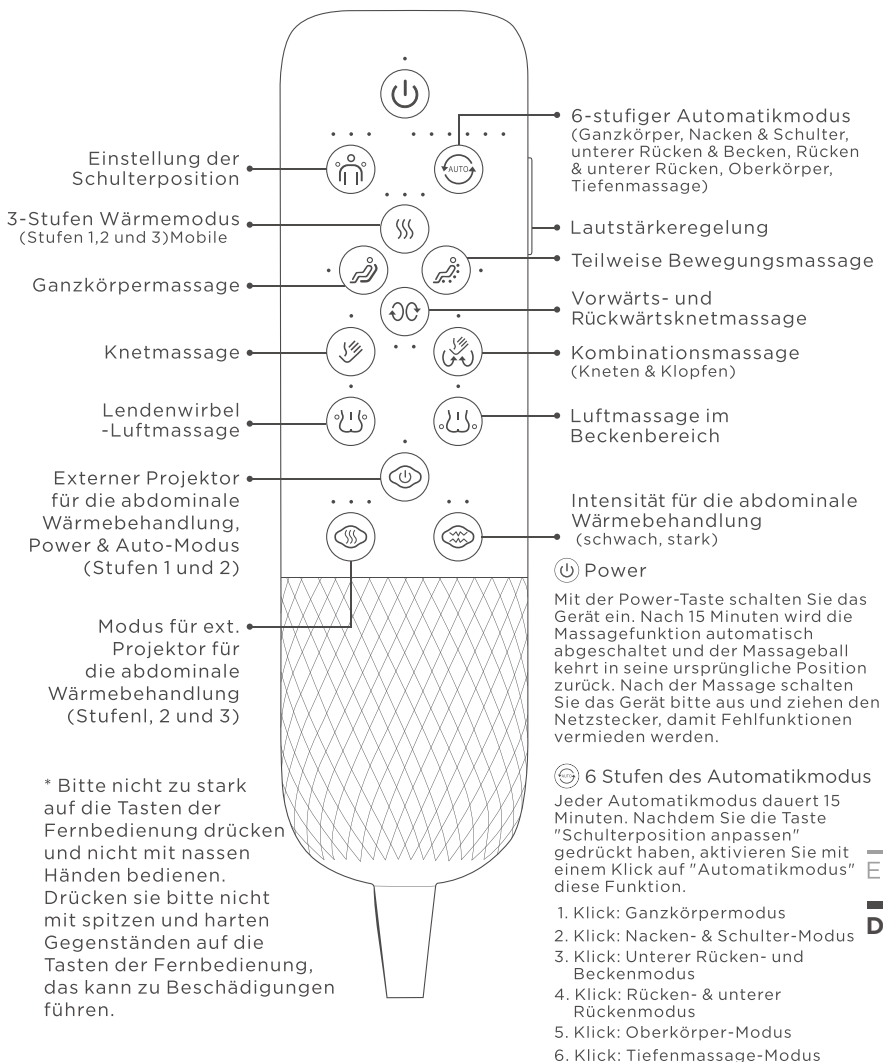

Einstellbereich

Taste zum Einstellen der Schulterposition

1. Klick: 5 cm höher
2. Klick: 5 cm tiefer
3. Klick: Grundeinstellung

Taste für die mobile Ganzkörpermassage

1. Klick: Ganzkörper-Bewegungsmassage (Massageball bewegt sich im Ganzkörperbereich)
2. Klick: Fixierte Massage (Massageball bewegt sich in einer festgelegten Position)

Taste für die Teilbewegungsmassage

1. Klick: Teilbewegungsmassage (Massageball bewegt sich innerhalb eines festgelegten Bereichs)
2. Klick: fixierte Massage (Massageball bewegt sich in einer festgelegten Position)

Funktion für den ext. Projektor für die abdominale Wärmebehandlung

Wenn Sie die Power-Taste drücken, gelangen Sie direkt in den Auto-Modus.

1. Klick: Intensiver Vibrationsmodus
2. Klick: Sanfter Vibrationsmodus

Intensität des ext. Projektors für die abdominale Wärmebehandlung

1. Klick: stark
2. Klick: schwach

Modus für ext. Projektor für die abdominale Wärmebehandlung

1. Klick: schwach
2. Klick: mittel
3. Klick: stark

Funktionseinstellungen

Tasten für Vorwärts-/Rückwärts-Knetmassagen

1. Klick: Vorwärts-kneten
2. Klick: Rückwärts-massage
3. Klick: Stopp

Taste für die Klopf-Massage

1. Klick: Klopfen
2. Klick: Schnelles Klopfen (1.5x)
3. Klick: Stopp

Taste für die Kombinationsmassage

1. Klick: Kneten + Klopfen
2. Klick: Schnelles Kneten + schnelles Klopfen (1.5x)
3. Klick: Stopp

Taste für die Luftmassage im unteren Rückenbereich Luftmassage

Luftmassage Luftmassage des Beckens

- | | |
|-------------------|-------------------|
| 1. Klick: schwach | 1. Klick: schwach |
| 2. Klick: stark | 2. Klick: stark |
| 3. Klick: Stopp | 3. Klick: Stopp |

Bluetooth-Funktion

Wenn Sie das Hauptgerät mit einem Gerät mit Bluetooth-Funktion verbinden, können Sie den Lautsprecher verwenden. (ID: CGMEMCG-2101)

* Wenn Sie dann die Verbindung mit anderen Geräten herstellen wollen, müssen Sie zuerst die Verbindung mit dem alten Gerät trennen.

3-Stufen-Wärmemodus-Taste Insgesamt gibt es 3 Stufen der Temperaturregelung

- 1: Niedrige Stufe
- 2: Mittlere Stufe
- 3: Hohe Stufe

Pflegehinweise:

- Immer den Netzstecker ziehen, bevor Sie mit der Pflege Ihres Massagesessels beginnen. Berühren Sie niemals das Gerät mit nassen Händen, um Stromschläge oder Verletzungen zu vermeiden.
- Reinigen Sie den Sessel nicht mit Benzolverdünner, Alkohol oder Insektiziden, da dies zu Verfärbungen, Beschädigungen und Bränden führen kann.
- Verwenden Sie zur Reinigung nur einen Lederreiniger, der speziell für Naturlederprodukte geeignet ist. Wischen Sie vorsichtig ab und bügeln Sie die Lederaußenseite niemals, da dies das Leder beschädigen kann und zu Farbveränderungen führen kann.
- Seien Sie vorsichtig mit Kleidungsstücken, die abfärben können, da dies zu Flecken auf dem Leder führen kann.
- Vermeiden Sie es, das Gerät ständiger UV-Bestrahlung durch direktes Sonnenlicht auszusetzen, da dies die Farbe des Leders verändern kann. Stellen Sie das Gerät daher nicht in der Nähe von Fenstern oder an Orten mit starker Sonneneinstrahlung auf.

Informationen zu Naturleder:

- Ceragem verwendet natürliches Rindsleder, das natürliche Merkmale wie Unterschiede in Textur, Farbe, Narben und Falten aufweist. Diese Merkmale sind charakteristisch für Naturleder und verleihen jedem Stück eine individuelle Note.
- Aufgrund der natürlichen Beschaffenheit von Rindsleder können Oberflächenmuster und Farben je nach Zustand variieren. Daher sind gewisse Farbabweichungen normal und tragen zum einzigartigen Aussehen des Leders bei.

06 Problemlösungen

Problembehebung:

- Lesen Sie die Lösungsvorschläge: Wenn Sie auf ein Problem mit dem Gerät stoßen, überprüfen Sie zuerst die Bedienungsanleitung auf mögliche Lösungen.
- Schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie den Netzstecker: Wenn das Problem weiterhin besteht, schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.
- Kontaktieren Sie den Kundendienst: Wenn das Problem auch nach der Problembehandlung nicht behoben ist, kontaktieren Sie bitte den Kundendienst von Ceragem.

Wichtige Hinweise:

- Kein eigenmächtiges Zerlegen oder Reparieren: Bitte versuchen Sie nicht, das Gerät selbst zu zerlegen oder zu reparieren. Dies kann zu weiteren Schäden führen und die Garantie des Produkts ungültig machen. Ceragem übernimmt keine Verantwortung für Schäden, die durch eigenmächtiges Zerlegen oder Reparieren verursacht werden.

| Problem | Lösung |
|--|---|
| Das Gerät funktioniert nicht. | Kontrollieren Sie, ob die Netzspannung und der Netzschalter eingeschaltet sind und überprüfen Sie den Netzstecker. Überprüfen Sie, ob die verwendete Spannung ordnungsgemäß ist. |
| Reibe/Motorengeräusche Das Geräusch wird bei Klopf- und Knetfunktionen lauter | Dieses Geräusch wird durch das Gerät selbst bei normalem Betrieb verursacht und stellt kein Problem dar. |
| Die Fernbedienung funktioniert, aber der Massagesessel funktioniert nicht. | Bei längerer Inbetriebnahme schaltet der Massagesessel aufgrund des Temperaturanstiegs automatisch in den Überhitzungsschutzmodus. Schalten Sie das Gerät bitte aus und lassen es 30 bis 50 Minuten abkühlen. |
| Die Fernbedienung und der Massagesessel funktionieren nicht. | Bei einer automatischen Zeiteinstellung ist die eingestellte Zeit abgelaufen, bitte drücken Sie die Taste erneut. Schalten Sie das Gerät bitte aus und dann wieder ein. |

* Wenn sich das Problem durch keine der oben genannten Maßnahmen beheben lässt, kontaktieren Sie bitte den Kundendienst (siehe Produktgarantie).

Q1. Kann ich nur eine Rückenmassage machen?

Nachdem Sie die Taste für die Knet-/Klopf-/Kombimassage gedrückt haben, drücken Sie die Taste für die Ganzkörpermassage und dann noch einmal an der Stelle, wo Sie massieren werden möchten. Dann wird der Massageball fixiert.

Q2. Wie weit lässt sich der Sessel verstellen?

Das Gerät kann von einem Basiswinkel von 105 Grad bis 120 Grad verstellt werden. Wenn Sie mit dem Fuß gegen die Ottomane drücken, kippt sie unter Ihrem eigenen Gewicht nach hinten (Im gekippten Zustand kann sie nicht fixiert werden).

Q3. Die Bluetooth-Verbindung kann nicht hergestellt werden
Schalten Sie den Massagesessel aus- und wieder an, trennen Sie CGM EMCG-2101 von dem Gerät, das Sie verbinden möchten und verbinden es erneut.*Die Verbindung mit Bluetooth ist nur mit einem Gerät möglich.

Q4. Sind die Geräusche zwischen den Haus-Etagen sehr laut?

Da dieser Massagesessel im Gegensatz zu herkömmlichen Geräten nicht mit dem Fußboden verbunden ist, entstehen kaum Geräusche zwischen den einzelnen Stockwerken. Wenn Sie einen Teppich unter den Massagesessel legen, werden die Geräusche noch besser absorbiert.

Q5 . Kann der Lederbezug ausgetauscht werden?

Ja, Sie können die äußeren Teile wie Kopfkissen, Rückenlehne und Airbag-Sitz kostenpflichtig austauschen lassen.

Q6 . Der Massagesessel ist lauter als der, den ich im Geschäft gesehen habe.

Aufgrund der Umgebungsgeräusche mag es Ihnen vielleicht so erscheinen. In einer relativ ruhigen Wohnung mag das Gerät etwas lauter erscheinen, aber es handelt sich um normale Betriebsgeräusche. Keine Sorge!

Q7 . Können Sie meinen Massagesessel bei einem Umzug transportieren?

Wir bieten leider keinen Umzugsservice an, aber da der Massagesessel nicht sehr groß und leicht ist, sollte es kein Problem sein, ihn selbst zu transportieren.

Kostenloser Kundendienst:

Komponenten und Ausrüstungen im Inneren des Massagesessels, die den Antrieb ermöglichen, sind im Rahmen des kostenlosen Kundendienstes abgedeckt. Dazu gehören die Hauptplatine, verschiedene Motoren, Luftpumpen sowie die innere elektrische Verkabelung und Luftschläuche.

Kostenpflichtige A/S-Komponenten:

Die folgenden Komponenten fallen nicht unter den kostenlosen Kundendienst und sind kostenpflichtig:

- Äußerer und innerer Sitz, gesamte innere und äußere Verkleidung.
- Verfärbung, Ausbleichen, Risse oder Beschädigungen der Sitze aufgrund von Kundengebrauch oder Haustieren (bei Naturleder, Stoffaußenhaut, Innenhaut).
- Schäden durch Fahrlässigkeit des Kunden bei der Verwendung der Fernbedienung an der Gehäusehülle und am Kabel.

Servicezeitraum:

Der Servicezeitraum hängt von verschiedenen Faktoren ab:

- Kostenlose Servicezeit: Bis zu Zwei Jahre ab dem Kaufdatum, wenn Schäden während des normalen Gebrauchs auftreten.
- Verkürzter Servicezeitraum: Auf 12 Monate verkürzt, wenn das Gerät in Gemeinschaftseinrichtungen oder zu geschäftlichen Zwecken verwendet wird.

Informationen zu kostenpflichtigen Dienstleistungen:

Kostenpflichtige Dienstleistungen umfassen folgende Fälle:

- Fehlfunktionen aufgrund von Flüssigkeiten oder Fremdkörpern im Gerät.
- Beschädigungen oder Fehlfunktionen aufgrund von Aufprall oder ähnlichen Einwirkungen.
- Schäden durch organische Lösungsmittel wie Verdünner, Benzol usw.
- Fehlfunktionen aufgrund der Verwendung von Nicht-Originalteilen oder Verbrauchsmaterialien.
- Fehlfunktionen aufgrund von Naturkatastrophen.
- Fehlfunktionen aufgrund von Nichtbeachtung der Vorsichtsmaßnahmen in der Bedienungsanleitung.
- Fehlfunktionen durch fahrlässiges Verhalten des Kunden.
- Verfärbungen oder Ausbleichungen aufgrund von Sonnenlicht oder UV-Licht.
- Gebrochener unterer Körperrahmen.

09 Produktspezifikationen

| | |
|---|---|
| Bezeichnung des Geräts | PAUSE M2 (MASSAGE CHAIR) |
| Modell | CGMEMCG-2101 |
| Größe des Massagesessels | B65 X T112 X H101 cm |
| Größe des Ottomans | B49 X T39 X H48 cm |
| Nettogewicht | 36.9 kg (Massagesessel) 4.2kg(Ottoman) |
| Gesamtgewicht (einschließlich Verpackung) | Ca. 51kg |
| Spannung | 220-240V~, 50-60Hz |
| Stromverbrauch | 140W |



EN

DE

Die Gewährleistung von Ceragem für seine Geräte richtet sich nach den Bestimmungen des Verbraucherschutzgesetzes. Beim Kauf eines von Ceragem zugelassenen Produkts ist es wichtig, das Kaufdatum anzugeben, da Reparaturen von Komponenten innerhalb der Garantiezeit von diesem Datum abgedeckt werden. Die Garantieleistung ist im Land, in dem das Gerät gekauft wurde, kostenlos. Der kostenlose Service ist nur innerhalb zwei Jahren ab dem Kaufdatum gültig.

Im Falle von Produktfehlern wenden Sie sich bitte an den Kundencenter.

| | | |
|---|---|---------------|
| Produktgarantie | Bezeichnung des Geräts | Modell |
| | Seriennummer | Ort des Kaufs |
| | Kaufdatum | |
| Kunden- informationen | Name des Kunden: | |
| | Tel : | |
| | Adresse: | |
| | Ort: | |
| | Postleitzahl: | |
| | © Garantiefrist: 2 Jahre ab Kaufdatum *Näheres siehe unter Punkt 08: Kundendienst | |
| Kostenlose und kostenpflichtige Dienstleistungen: | Richtlinien für den Kundendienst: Vorsichtsmaßnahmen: | |
| | Die Verantwortung für folgende Gerätefehlfunktionen und Schäden liegt beim Kunden: •Reparatur durch einen nicht autorisierten Techniker. •Eigenmächtige Reparaturen oder Änderungen am Produkt durch den Kunden. •Beschädigungen oder Ausfälle aufgrund von unsachgemäßem Gebrauch, Missbrauch oder Fahrlässigkeit seitens des Kunden. Garantiebedingungen: Die Garantie beginnt mit dem Kauf des Produkts oder Vertragsabschluss und gilt nur für den Käufer. Andere Besitzer als der Erstkäufer haben keinen Anspruch auf Garantie. Garantien, die nicht von Ceragem erteilt wurden (z. B. zusätzliche Garantien Dritter oder abgelaufene Garantien), sind von dieser Garantie ausgeschlossen. | |

